




X-Sense Innovations Co., Ltd.
Conforms to EN 14604:2005+AC:2008
Phone Number: +86 755-2267-0560



X-SENSE

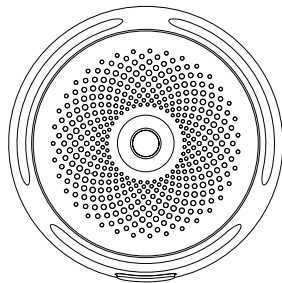

User Manual

Wi-Fi Smoke Alarm **XS01-WT**  

Deze gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie over de bediening van uw X-Sense rookmelder. Zorg ervoor dat u deze gebruikershandleiding volledig leest voordat u de melders installeert en bedient. Indien u deze rookmelder installeert voor gebruik door anderen, dient u deze handleiding (of een kopie daarvan) achter te laten bij de eindgebruiker.

Verpakkingsinhoud

1 × alarm	1 × montageplaat
2 × schroef	2 × ankerplug
1 × pin	1 × gebruikershandleiding

Veiligheidsinformatie

BELANGRIJK!

1. GEVAREN, WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMATREGELEN WIJZEN U OP BELANGRIJKE BEDIENINGSINSTRUCTIES OF OP MOGELIJK GEVAARLIJKE SITUATIES. BESTEED AANDACHT AAN DEZE SITUATIES.
2. DEZE MELDER IS NIET BEDOELD OM (HALF) DOVE PERSONEN TE ALARMEREN. HET GEBRUIK VAN ALCOHOL OF DRUGS KAN OOK DE MOGELIJKHEID OM DE ROOKMELDER TE HOREN BÉINVLOEDEN.
3. BRANDEN IN SCHOORSTEEN, MUREN, DAKEN, VERSCHILLENDE NIVEAUS OF ACHTER GESLOTEN DEUREN WORDEN MOGELIJK NIET GEDETECTEERD.

4. DIT APPARAAT DETECTEERT GEEN VLAMMEN, WARMTE, KOOLMONOXIDE OF ANDERE GEVAARLIJKE GASSEN.

WAARSCHUWING!

1. NEGEER NOOIT EEN ALARM. NIET REAGEREN KAN LEIDEN TOT ERNSTIG LETSEL OF OVERLIJDEN.
2. DE STILTE-FUNCTIE IS ALLEEN VOOR UW GEMAK EN ZAL GEEN PROBLEEM VERHELPEEN. CONTROLEER ALTIJD UW HUIS OP EEN MOGELIJK PROBLEEM NA ELK ALARM. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot letsel of zelfs tot overlijden.
3. TEST DEZE ROOKMELDER EENMAAL PER WEEK. ALS HET ALARM OOIET NIET CORRECT TEST, VERVANG HET ONMIDDELIJK! ALS HET ALARM NIET GOED WERKT, WAARSCHUW HET U NIET GOED OP GEVAREN.

Verbind rookmelders met wifi

Voordat u rookmelders aansluit, moet u het volgende doen:

1. Houd uw Wi-Fi-netwerk naam en wachtwoord bij de hand.
2. Zorg ervoor dat je de rookmelders verbindt met een 2,4 GHz wifi-netwerk (deze melders werken niet met 5 GHz wifi-netwerk)

Verbinden via EZ-modus (standaard mode)

1. Download de TuyaSmart of Smart Life- app voordat u de melders aan een muur of plafond hangt. Zoek naar TuyaSmart of Smart Life in de

App Store of Google Play of scan eenvoudig de meegeleverde QR-code om de TuyaSmart of Smart Life- app te installeren. **U moet hierbij een account registreren.**



TuyaSmart App



Smart Life App

01

2. Verwijder de isolatiefolie uit het batterijvak om het alarm in te schakelen. De LED-indicator knippert één keer heel kort rood en daarna continu blauw, wat aangeeft dat de rookmelder geactiveerd is.



02



Red




Blue

03

3. Open de TuyaSmart/Smart Life app, tik op het "+" icoon in de rechterbovenhoek van de "Mijn familie" pagina. U kunt ook op "Toestel toevoegen" drukken in het midden van de "mijn familie" pagina.

4. Ga naar "Beveiligingssensor" -> "Sensor" op de "handmatig toevoegen" pagina. Kies onder "Sensor" voor "Sensor (Wi-Fi)" om verder te gaan met de Wi-Fi aansluiting.

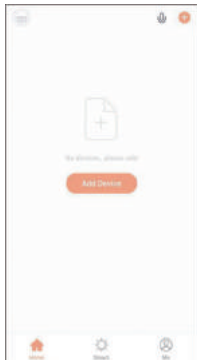


03




04

04

5. Voer uw Wi-Fi-netwerk naam én wifi-wachtwoord in en druk op 'volgende'.
6. Om de rookmelder in de Wi-Fi-verbindingsmodus te zetten, houdt u de test-/ uitschakelknop 3 seconden ingedrukt. De rookmelder **piept één keer** en de **LED-indicator knippert snel blauw**.
7. Druk op het rondje "Confirm the indicator is blinking rapidly" in de app, en wacht totdat de app en de rookmelder succesvol verbinden.

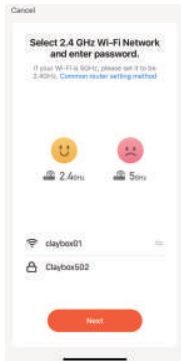


05




06

05

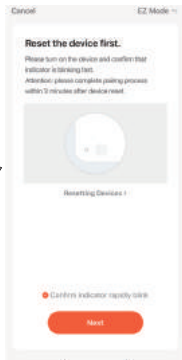


07

8. Na een succesvolle verbinding stopt de LED-indicator met blauw knipperen en wordt het toegevoegde apparaat weergegeven op de "Mijn familie"-pagina in de app. De rookmelder geeft geen piep als hij verbonden is.

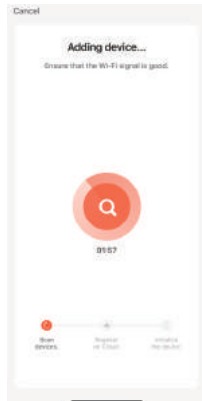

08

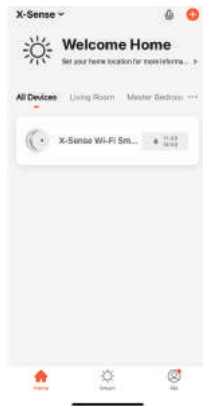

06

OPMERKINGEN

De LED-indicator knippert in de verbindingmodus korter dan 2 minuten snel blauw. Als dit niet lukt binnen de 2 minuten, moet de rookmelder worden gereset. Doe dit door de batterij er voor 10 seconden uit te halen en begin dan weer bij stap 1.

Lukt het verbinden niet en heb je het al meerdere keren geprobeerd? Kies dan de AP-modus die verderop wordt uitgelegd.

Verbinding maken via AP-modus

Sommige mobiele telefoons en apparaten zijn niet compatibel met de EZ-modus, dus moet u overschakelen naar de AP-modus.

1. Download de TuyaSmart of Smart Life- app voordat u de melder aan een muur of plafond monteert en verbind de melder via de app met uw wifi. Zoek naar TuyaSmart of Smart Life in de App Store of Google Play, of scan eenvoudig de meegeleverde QR-code om de TuyaSmart of Smart Life- app te installeren. U moet ook een account registreren.



TuyaSmart App


01



Smart Life App

07


2. Verwijder de isolatiefolie uit het batterijvak om het alarm in te schakelen. De LED-indicator knippert heel kort rood en daarna continu blauw, wat aangeeft dat de rookmelder geactiveerd is.

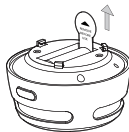

02



Red




Blue

3. Open de TuyaSmart/Smart Life app, tik op het "+" icoon in de rechterbovenhoek van de "Mijn familie" pagina.
4. Ga naar "Beveiligingssensor" -> "Sensor" op de "handmatig toevoegen" pagina. Kies onder "Sensor" voor "Sensor (Wi-Fi)" om verder te gaan met de Wi-Fi aansluiting.

02

08

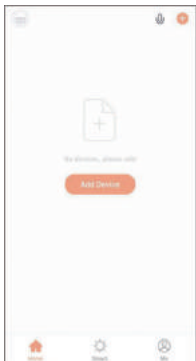


03



04

5. Voer uw Wi-Fi-netwerk naam wachtwoord in.
6. Om de rookmelder in de Wi-Fi-verbindingsmodus te zetten, houd u de test-/uitschakelknop 3 seconden ingedrukt. De rookmelder piept één keer en de LED-indicator knippert snel blauw.

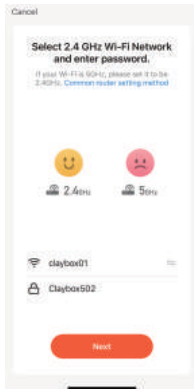

05



06

03


09

10


7. Tik op "EZ Mode" in de rechterbovenhoek van de pagina en druk op "AP-modus" om over te schakelen naar de "AP-modus". Haal de montageplaat van de rookmelder en steek de pin) in het kleine gat op de rand van de rookmelder. Het alarm zal **één keer piepen** en de LED-indicator zal **langzaam blauw knipperen**, wat aangeeft dat het alarm in de AP-modus staat.



07

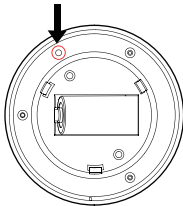

8. Selecteer "Confirm the indicator is blinking slowly" in de app en druk op "Volgende".

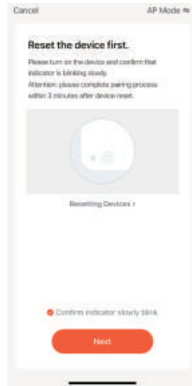

08

9. Tik op "Verbind nu" om naar je instellingen app op je telefoon te gaan.
Ga handmatig naar de wifi-instellingen in de instellingen app als dit niet automatisch gebeurt.
10. Selecteer de hotspot van het apparaat met de standaardnaam "SmartLI FE-XXXX (Bijvoorbeeld SmartLIFE-123A) of ' SL-XXXX' (bijvoorbeeld SL-123A).



10

11. Na een succesvolle verbinding met het Wi-Fi, ga je handmatig terug naar de app en ga verder met de configuratie. Druk op "Bevestig de hotspot, volgende" onder de knop 'reconnect' om verder te gaan.
12. Na een succesvolle verbinding stopt de LED-indicator met blauw knipperen en wordt het toegevoegde apparaat weergegeven op de "Mijn familie"-pagina in de app. De rookmelder geeft geen piep als hij verbonden is.



12

Alarm Test


Test uw alarm na het installeren.

1. Druk op de testknop.
2. Het apparaat piept 3 keer.
3. Als uw apparaat succesvol is verbonden met de router, zal de LED-indicator rood knipperen en vervolgens enkele seconden snel blauw knipperen om aan te geven dat de melder is verbonden.

OPMERKINGEN

1. De testfunctie test nauwkeurig het rookdetectiecircuit van de melder zonder dat er een testrook nodig is. Als de rookmelder er niet in slaagt om een hoorbaar testsignaal te geven, verwijzen wij u direct naar het hoofdstuk "het oplossen van problemen" aan het einde van deze handleiding.
2. Als het LED-lampje knippert blauw gedurende 2 minuten tijdens de test, dan is de verbinding niet succesvol en dan moet het alarm opnieuw worden gekoppeld (herhaal de stappen in het hoofdstuk "Verbind rookmelders met wifi").

Plaatsing van de rookmelders in huis

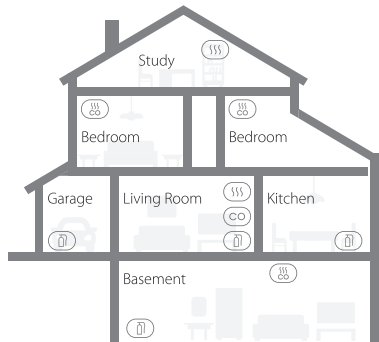

SSS Smoke Alarm


SSS CO Smoke & Carbon Monoxide Alarms

CO Carbon Monoxide Alarms

E Fire Extinguishers

1. Geef prioriteit aan de installatie van een alarm in de slaapkamer, hallen en overlopen en zorg ervoor dat u het alarm vanuit alle slaapruidtes kunt horen. Installeer in een huis met meerdere slaapkamers één alarm in elke slaapkamer. Als u slechts één rookmelder in uw huis installeert, installeert u de melder waar mogelijk in de buurt van alle slaapkamers en niet in een kelder of ovenruimte.
2. Installeer een alarm boven het trappenhuis en op elke verdieping van het huis.
3. Rook, hitte en alles wat brandt verspreiden zich horizontaal nadat ze naar het plafond zijn gestegen, dus installeer de melder waar mogelijk in het midden van het plafond. Zorg ervoor dat de melder op een minimale afstand van 50 cm van de hoek wordt geïnstalleerd.
4. Als een melder niet in het midden van een plafond kan worden geïnstalleerd, installeer deze dan op een afstand van 50 cm van de hoeken van de kamer.
5. Als een melder aan een muur is bevestigd, moet een afstand van 10-30 cm onder het plafond worden aangehouden.
6. Als de lengte van een kamer of hal meer is dan 9 meter, moeten er meerdere melders in dezelfde ruimte worden geïnstalleerd.
7. Als de muur of plafond in een hoek staat, moet de melder minimaal 90 centimeter van de hoogste muur of het hoogste plafond in de kamer worden geïnstalleerd

8. Om een veilige en stabiele Wi-Fi-verbinding te behouden, moet u ervoor zorgen dat u de melder binnen het dekingsgebied van de router installeert en dat er zo min mogelijk obstakels tussen staan.


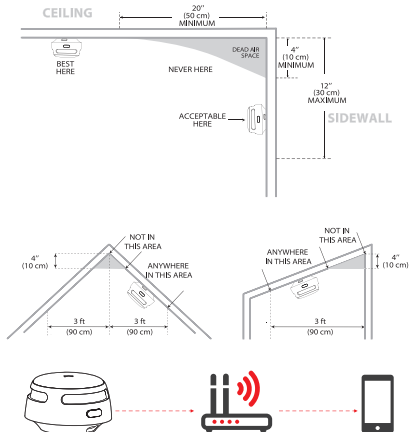


⚠ WAARSCHUWING!

1. DIT ALARM MOET WORDEN GEÏNSTALLEERD DOOR EEN COMPETENT PERSOON.
2. DE ROOKALARMEN ZIJN ER ENKEL OM U VOOR ROOK TE ALARMEREN. NIET OM EEN BRANDSTOFVERBRANDEND APPARAAT DAT NIET GOED WERKT TE VERVANGEN. DENK DUS NIET DAT U EEN SLECHT WERKEND APPARAAT HIERMEE VEILIG MAAKT, NEEM CONTACT OP MET EEN MONTEUR.

Installatie methode

1. Gebruik de montageplaat om de schroefgaten op het plafond of de muur af te tekenen.
2. Boor gaten bij de twee markeringen met een boor van de juiste maat. Plaats de ankerpluggen, de schroef en de montageplaat vast met de meegeleverde schroeven.
3. Bevestig het alarm aan de montageplaat en draai rechtsom om het alarm te vergrendelen.
4. Test de rookmelder volgens de stappen in het hoofdstuk "Alarmtest".

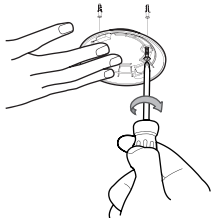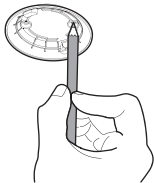

Silence Mode

Demp uw rookmelder door het kort indrukken van de test/pauzeknop of de stilte schakelaar in de app als niet-dringende rook (bijvoorbeeld stoom) een vals alarm veroorzaakt. De rode LED knippert elke 5 seconden om u eraan te herinneren dat de rookmelder is gedempt.

Het alarm zal automatisch de stille modus verlaten na 9 minuten. De app zal je laten weten dat hij de stille modus heeft verlaten.

Batterij vervanging

1. Om de batterij te vervangen, maak de rookmelder los van de montageplaat door linksom te draaien.
2. Trek aan het lipje van de batterij om de batterij te verwijderen en plaats vervolgens een nieuwe batterij in de juiste positie.
3. Test het alarm en monteer het alarm op de montageplaat door rechts te draaien. De rookmelder is nu weer vergrendeld.

D-indicator en hoorbaar alarm

Toestand	LED-indicator	Hoorbaar alarm	Opmerking
Normaal	De LED-indicator knippert elke 60 seconden rood.	Geen	/

Wi-Fi-verbinding	De LED- indicator knippert 4 seconden blauw.	1 piep	EZ-modus
	De LED- indicator knippert een seconde blauw.	1 piep	AP-modus
Test	De LED-indicator knippert 3 seconde rood en knippert vervolgens 4 seconde snel blauw.	3 korte snelle piepjes (1 piep per seconde)	/
Alarm	De LED-indicator knippert elke seconde rood.	Korte snelle piepjes	De app waarschuwt je direct voor gevaarlijke rook in de buurt van de rookmelder.
Stiltemodus	De LED-indicator knippert 5 seconden rood.	Geen	/

Lage batterij	De LED-indicator knippert elke 60 seconden rood.	1 pieptoon elke 60 seconden	De app zal een lage batterij melding sturen.
Storing	De LED-indicator knippert elke 40 seconden twee keer rood.	2 pieptonen elke 40 seconden	/

Technische specificaties

Stroomvoorziening	Vervangbare 3 V CR123A lithium batterij
Levensduur	1-2 jaar
Batterijduur	1 jaar
Sensortype	Foto-elektrisch
Veiligheidsnormen	EN 14604: 2005 + AC: 2008
Standby-stroom	<6 μ A (gem.)
Alarmstroom	<130 mA (gem.)
Draadloze transmissiestroom	<120 mA (gem.)
Dekkingsgebied	20-40 m ²
Beste omgevingstemperatuur	4,4-37,8 °C
Relatieve luchtvochtigheid bij gebruik	≤ 85% (niet condenserend)

Alarm luidheid	≥ 85 dB op 3 m @ 3,2 ± 0,3 kHz pulserend alarm
Stilte duur	Ongeveer 9 minuten
App	Tuya Smart- app (ondersteund door Android en iOS)
Draadloze frequentie	2,4 GHz (niet compatibel met 5 GHz Wi-Fi-netwerk)
Draadloos protocol	IEEE 802.11b / g / n
Zendvermogen	17 dBm

Opmerking: de levensduur van de batterij wordt berekend op basis van het huidige vermogen in de wekelijkse testmodus en de standby-modus. Als de melder afgaat, gaat de batterij sneller leeg.

Onderhoud

Volg deze eenvoudige stappen om uw rookmelder in goede staat te houden:

1. Controleer of het alarmgeluid en de indicator van het apparaat goed werken door het apparaat éénmaal per week te testen.
2. Uw rookmelder moet minimaal elke 3 maanden worden schoongemaakt: verwijder de melder van het plafond en reinig de alarmafdekking en ventilatieopeningen met uw stofzuiger die is uitgerust met de zachte borstel om stof en vuil te verwijderen.

3. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen of andere oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken.
4. Spuit geen luchtverfrissers, haarlak of andere spuitbussen in de buurt van de melder.
5. Verf het apparaat niet. Verf sluit de ventilatieopeningen af en belemmert het vermogen van de sensor om brand te detecteren.
6. Probeer nooit het apparaat uit elkaar te halen of de binnenkant te reinigen. Hierdoor vervalt uw garantie.
7. Plaats de rookmelder na verwijdering zo snel mogelijk terug op de juiste plaats om continue bescherming tegen brand te garanderen.
8. Wanneer huishoudelijke schoonmaakmiddelen of soortgelijke verontreinigingen worden gebruikt, moet de ruimte worden geventileerd.

Probleemoplossen

Problem	Solution
Uw rookmelder gaat niet af tijdens het testen.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de melder correct op de montageplaat is bevestigd. • Zorg ervoor dat u de centrale testknop stevig indrukt.

Vals alarm wordt af en toe geactiveerd of wanneer bewoners koken, douchen, enz.	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer de locatie van uw rookmelder (zie "Plaatsing van de rookmelders in huis"). • Maak de rookmelder schoon (zie "Onderhoud").
Rode LED knippert en het alarm laat elke 60 seconden een pieptoon horen.	De batterij is bijna leeg. Vervang de batterij onmiddellijk.
Rode LED knippert en het alarm laat elke 40 seconden twee pieptonen horen.	Het alarm werkt niet goed. Reinig uw rookmelder, of verplaats het apparaat onmiddellijk.
Blauwe LED knippert continu tijdens een test/de app geeft aan dat het alarm is uitgeschakeld.	Het alarm is losgekoppeld van de router. Zorg ervoor dat het alarm is geïnstalleerd binnen het dekingsgebied van de router (zie de sectie "Verbinding maken via EZ-modus (standaardmodus)").
De netwerkconfiguratie is mislukt in EZ-modus.	Uw mobiele telefoon is mogelijk niet compatibel met de EZ-modus. Maak opnieuw verbinding of schakel over naar AP-modus (zie het gedeelte "Hoe verbinding te maken via AP-modus").

Milieubescherming

Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden gegooid. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met de plaatselijke autoriteiten of winkel voor recyclingadvies.



Fabrikant- en service-informatie

X-Sense Innovations Co., Ltd.

Adres: B4-503-D, Toren B, Kexing Science Park, No. 15 Keyuan Road, Technology Park Gemeenschap, Yuehai Avenue, Nanshan District, Shenzhen, 518057, CHINA

Garantie

Dank voor het aanschaffen van ons veiligheidsproduct. X-Sense geeft 5 jaar garantie op dit product, ingaande op de dag van aankoop. Als je nog vragen hebt, neem dan contact op met de dealer of distributeur in de regio. Ze nemen dan binnen 1 tot 3 dagen contact met je op.